

Account bei der HomeControl App

Mit einem Account können mehrere Konfigurationen gespeichert und abgerufen werden und um sie wieder zu löschen.

Registrierung.....	1
Einloggen.....	3
Konfigurationen.....	4
Passwort vergessen.....	6


Registrierung

Die Registrierung erfolgt entweder durch Anlegen einer neuen Konfiguration oder in den Einstellungen unter „Account“.




Wählen Sie also in der App das Register „Einstellungen“.

Durch Tippen auf „Account“ gelangen Sie auf die Kontoseite und durch Klicken auf den Button "Registrieren" gelangen Sie in den Registrierungsdialog.

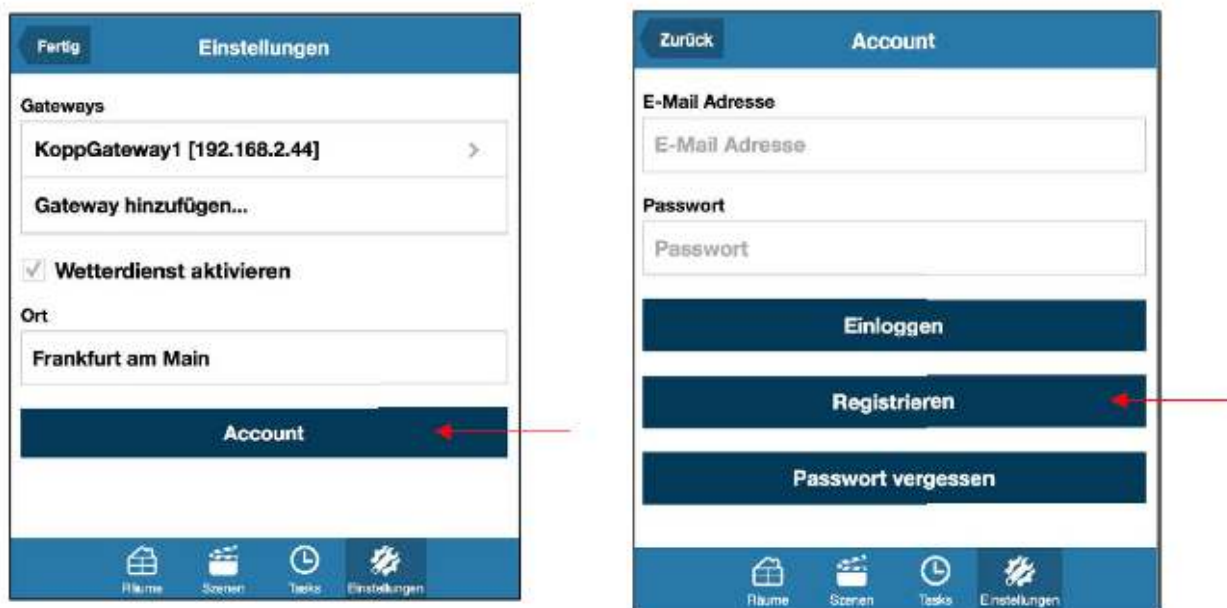

Bitte füllen Sie alle Felder aus und tippen Sie anschließend auf Registrieren.

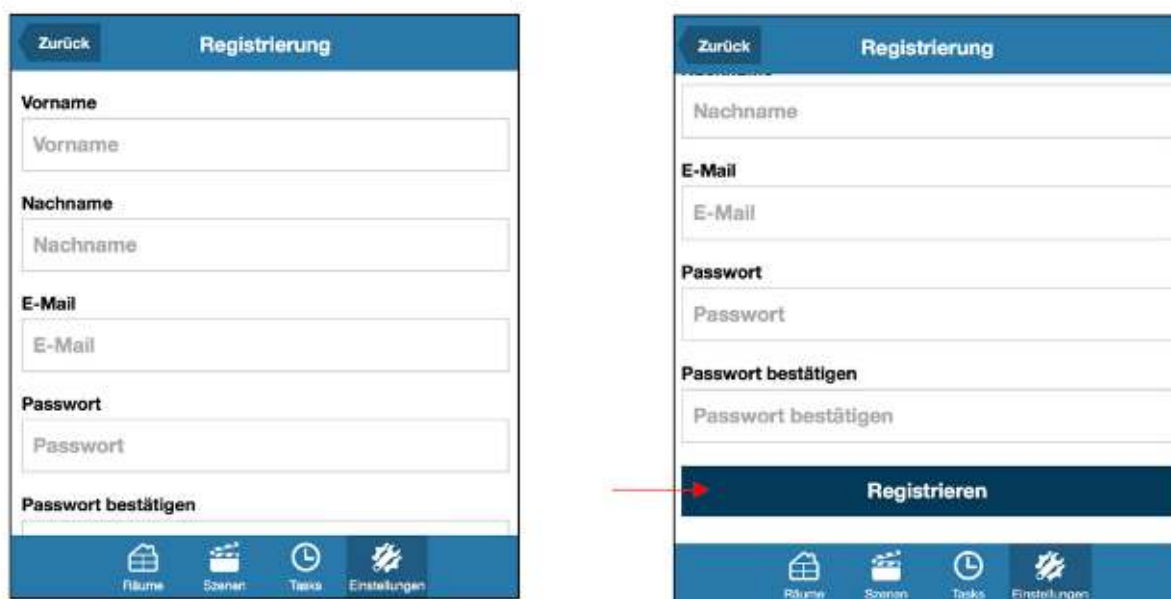


Hinweis: Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein.

Nachdem Sie auf Registrieren geklickt haben, sendet Ihnen das System automatisch eine E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren. Das ist absolut notwendig. Es ist nicht möglich, sich einzuloggen, ohne das Konto zu aktivieren. Wenn das Konto erfolgreich aktiviert wurde, können Sie sich anmelden.

Hinweis: Bitte überprüfen Sie auch Ihren E-Mail-Spam-Ordner!

Einloggen

Nach einer erfolgreichen Registrierung können Sie sich mit der registrierten E-Mail und dem entsprechenden Passwort unter Einstellungen → Konto anmelden und das Konto eingeben. Dort können Sie jetzt Ihre aktuellen Konfigurationen anzeigen, laden und speichern.

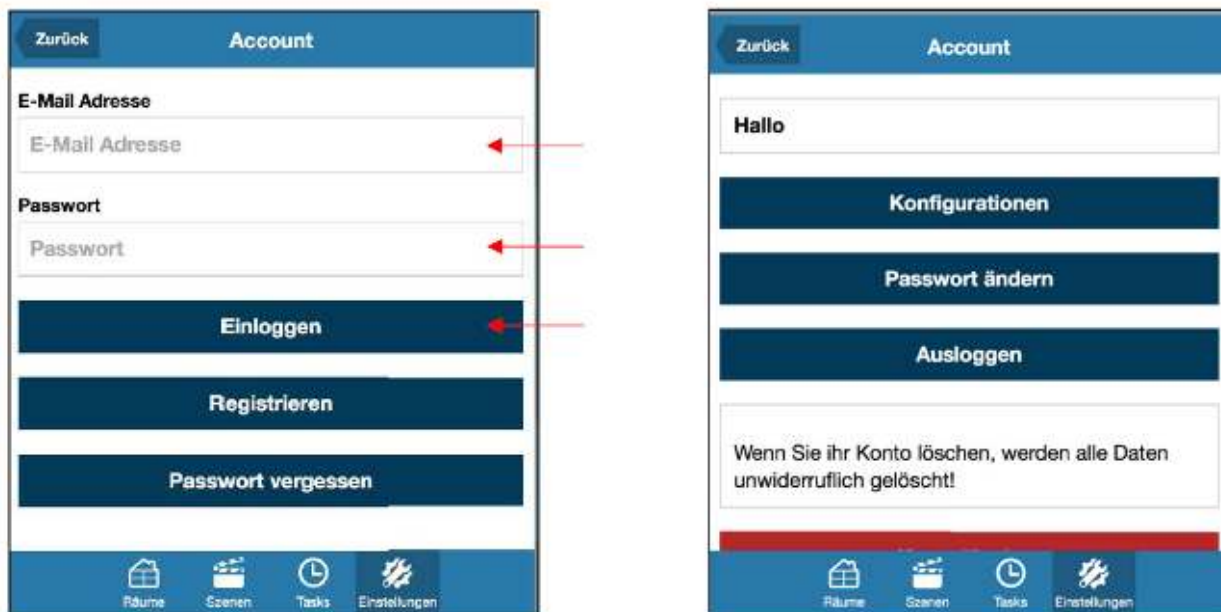


Konfigurationen

Konfigurationen sind alle Einstellungen, die für das Gateway vom Nutzer getroffen wurden, darunter gehören auch die integrierten Geräte. Es können mehrere Konfigurationen im Account gespeichert werden. Diese Konfigurationen können nach Wunsch in die Cloud geladen werden und so über die Ferne gesteuert werden. Ebenso können Konfigurationen auf mehreren Endgeräten heruntergeladen werden.

Konfiguration sichern

Um die aktuelle Konfiguration zu sichern, wählt man auf den Button „Konfigurationen“ in der Account-Seite aus und dann „Aktuelle Konfiguration sichern“.

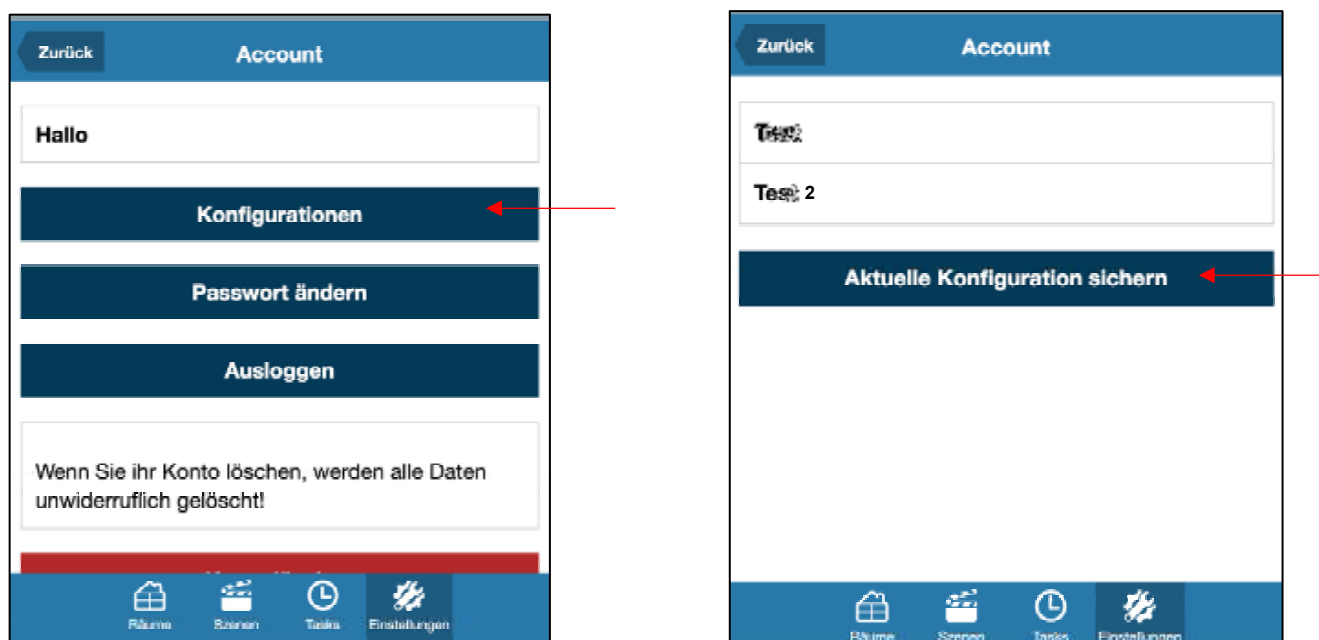

Ein neuer Dialog erscheint nun, in dem der Name und ein Passwort für die Konfiguration vergeben werden kann. Das Passwort wird verwendet, um Konfigurationen zu verschlüsseln und verschlüsselt auf den Servern abzulegen.

Hinweis: Konfigurationen mit demselben Namen werden automatisch überschrieben!

Zurück Konfiguration sichern

Achtung!

Ihre Konfiguration wird mit einem Passwort verschlüsselt bevor diese in der Cloud gespeichert wird.

Wenn Sie das Passwort zum Entschlüsseln Ihrer Konfiguration verlieren, kann die Konfiguration nicht wiederhergestellt werden!

Passwort

Passwort

Name

Räume Szenen Tasks Einstellungen

Zurück Konfiguration sichern

wird.

Wenn Sie das Passwort zum Entschlüsseln ihrer Konfiguration verlieren, kann die Konfiguration nicht wiederhergestellt werden!

Passwort

Passwort

Name

Name



Konfiguration sichern

Räume Szenen Tasks Einstellungen

Wichtiger Hinweis: Das Passwort wird zwingend zum Entschlüsseln der Konfiguration benötigt. Geht das Passwort verloren, kann die Konfiguration nicht wiederhergestellt werden.


Konfiguration laden, in Cloud exportieren und löschen

Um eine Konfiguration zu laden, in die Cloud zu exportieren oder zu löschen, wählt man in der Konfigurationsübersicht die gewünschte Konfiguration aus.

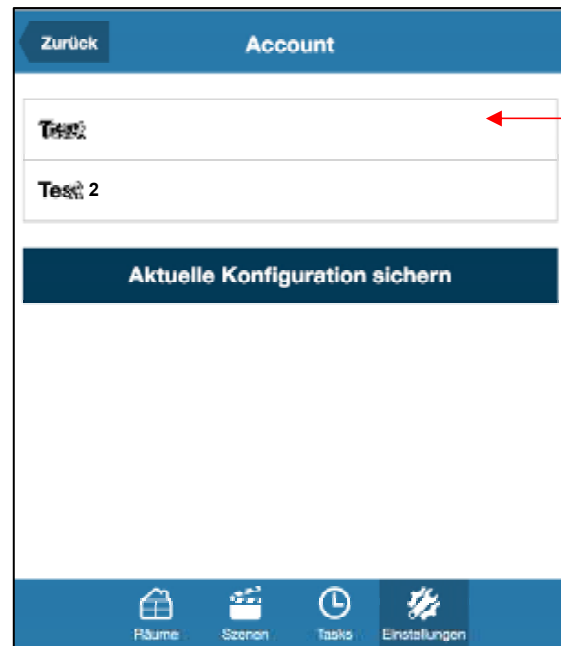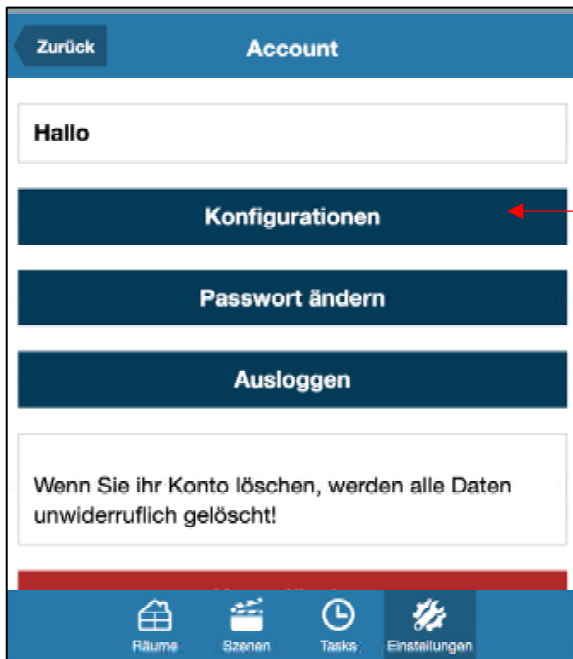


Im nächsten Dialog wird das Passwort zur Konfiguration abgefragt. Nach erfolgreicher Eingabe des Passworts, wird die Konfiguration geöffnet und man hat folgende Möglichkeiten.

- Konfiguration laden: Gespeicherte Konfiguration auf mobiles Endgerät laden um diese Steuern zu können. So kann eine Konfiguration von der ganzen Familie (unterschiedliche Endgeräte) genutzt/gesteuert werden.
- Konfiguration exportieren: Gespeicherte Konfiguration in Cloud exportieren um diese über den Fernzugriff steuern zu können. So kann eine Konfiguration auch für andere Online-Dienste z.B. Alexa genutzt werden.
- Konfiguration löschen: Gespeicherte Konfiguration löschen

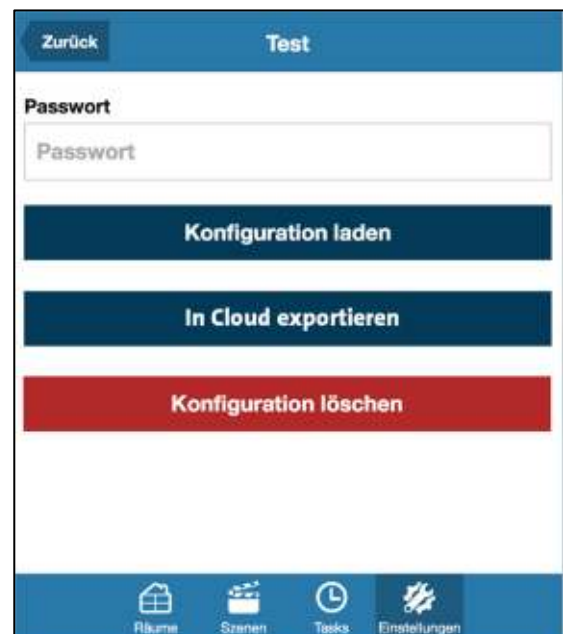

Passwort vergessen

Sollte das Passwort vergessen worden sein, kann in der Account-Seite über den Button „Passwort ändern“ ein neues Passwort angefordert werden. Nach der Eingabe der E-Mail-Adresse wird eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passwortes versendet.

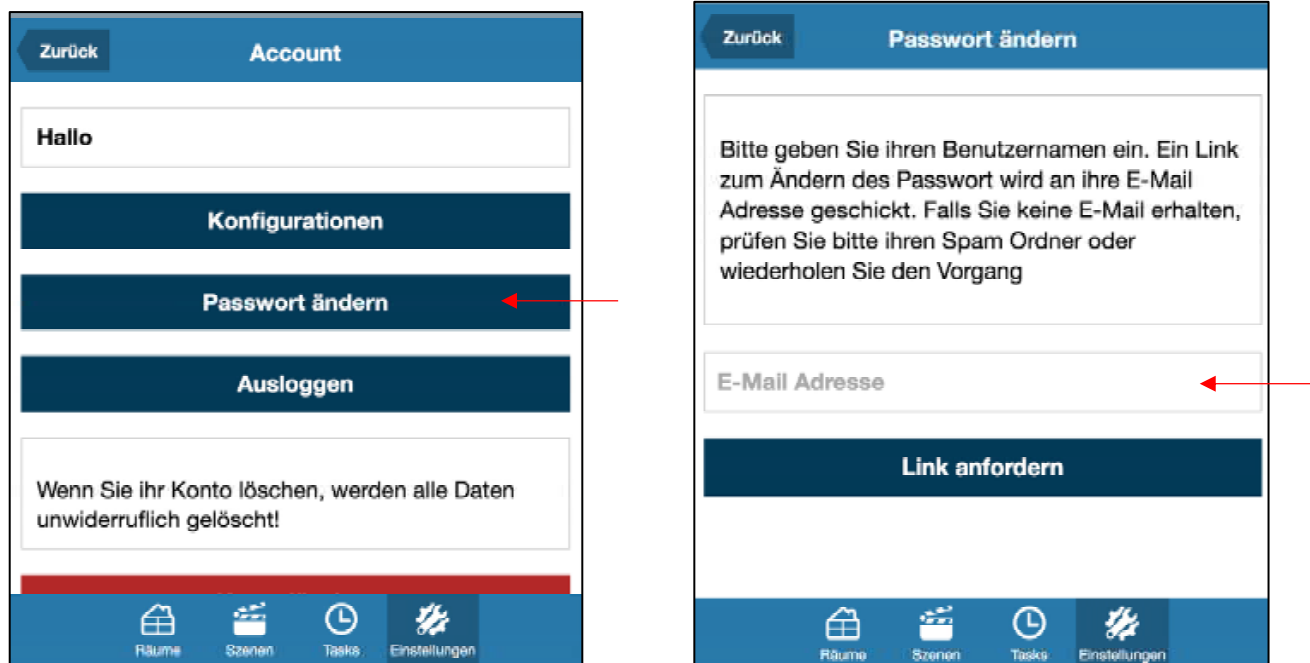

Hinweis: Sollte nach dem Anfordern der Mail diese nach wenigen Minuten nicht eintreffen, prüfen Sie bitte ihren Spam-Ordner oder fordern Sie eine neue E-Mail an.