


Sensormodus einstellen

An das Gateway können bisher sechs verschiedene Sensormodi an gelernt werden:
Kopp Free-control 3.0; Kopp Free-control; HomeMatic; FS20; ABUS Privest; RS2W

Der Sensormodus kann in den Gateway Einstellungen ausgewählt werden. Dorthin gelangt man über die Kategorie „Einstellungen“ und dann in den Reiter „Einstellungen“. Dort tippt man auf das Gateway, für das der Sensormodus aktiviert werden sollen.

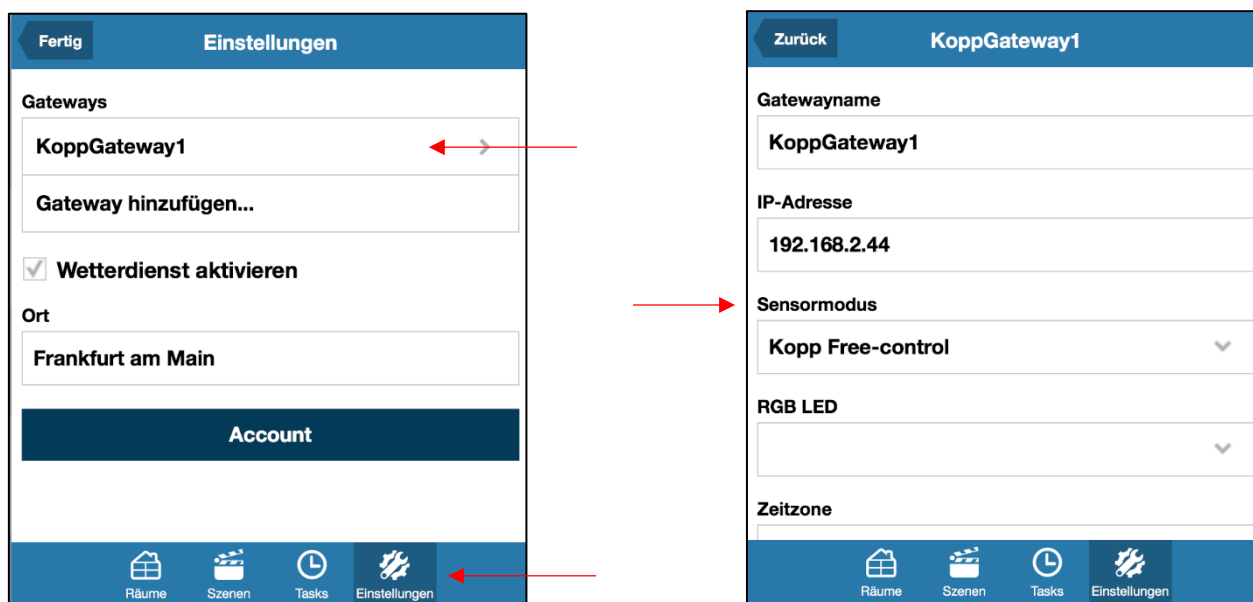

Hinweis: Ist ein Sensormodus aktiviert worden können nur Sensoren, welche von dem ausgewählten Sensormodus unterstützt werden, an das Gateway angelernt werden.